お客様保存用

取扱説明書

T-0103050-HL

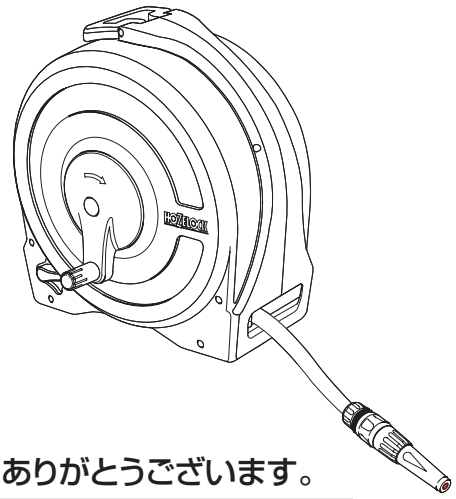

HZL-004
ファストリール

この度は、タカショーの製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本製品の組立方法と使いかたおよび注意事項について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本製品のご使用前に、
この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ ご注意

下記のような行為は破損や事故の原因になります。危険ですから十分にご注意ください。

- ●組み立ての際には本製品で手や指を傷つけないように十分ご注意ください。
- ●すきまに手や指を入れないでください。
- ●商品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ●リール本体のねじを外し、分解しないでください。元に戻らない場合があります。
- ●商品本体によりかかったり、上がったりしないでください。転倒すると危険です。
- ●床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- ●強い振動・衝撃のある所では使用しないでください。
- ●運動具やお子様の遊具等目的以外の使用はしないでください。破損や事故の原因になります。
- ●高温になる場所（火気、室外機、暖房機等の近く）には設置しないでください。商品の変形や火災の原因になります。
- ●高所など落下すると危険な場所に設置しないでください。
- ●通行の妨げになる場所には設置しないでください。
- ●本品は屋外散水用です。他の用途には使用しないでください。
- ●使用後は水道蛇口を閉め、ホースを水道蛇口から外してください。
- ●冬季は凍結防止のため十分に水をきり、保管してください。
- ●ノズル、及びコネクタで止水したまま放置しないでください。ホースの破損、蛇口コネクタの外れる原因となることがあります。
- ●高水圧で使用した場合、ホースが破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
- ●水圧の低い所では、機能を十分発揮できない場合がありますが、故障ではありません。
- ●お湯は使用しないでください。
- ●厳寒、及び長期間使用しない場合は、屋内に保管してください。
- ●正常使用以外での故障、破損、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- ●製品改良のため、予告なしに規格の一部を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

HZL-004　ファストリール

1 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

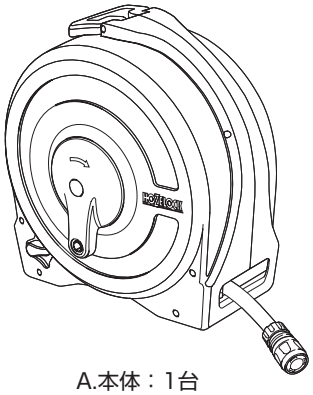

A.本体：1台

B.ホースノズル：1個

C.ねじ式蛇口コネクタ：1個

D.ホースエンドコネクタ：1個
（止水機能付）

E.ホースエンドコネクタ：2個

F.ハンドルノブ：1個

G.ノブキャップ：1個



H.リーダーホース：1本

2 組立方法

必要工具：ドライバーをご用意ください。

❶ セーフティーレバーのロックを外します。

1）（A）本体に（F）ハンドルノブを「カチッ」と音がするまで、差し込みます。その後、（G）ノブキャップを取付けます。
（図❶参照）

2）セーフティーレバーをロックしているネジを取り除き、セーフティーレバーを矢印方向に動かして、ロックを解除します。
（図❶参照）

※本品は出荷時に、セーフティーレバーの誤作動防止のため、ネジでロック状態に固定しています。使用時はドライバーでネジを取り除いてから、ご使用ください。

図❶

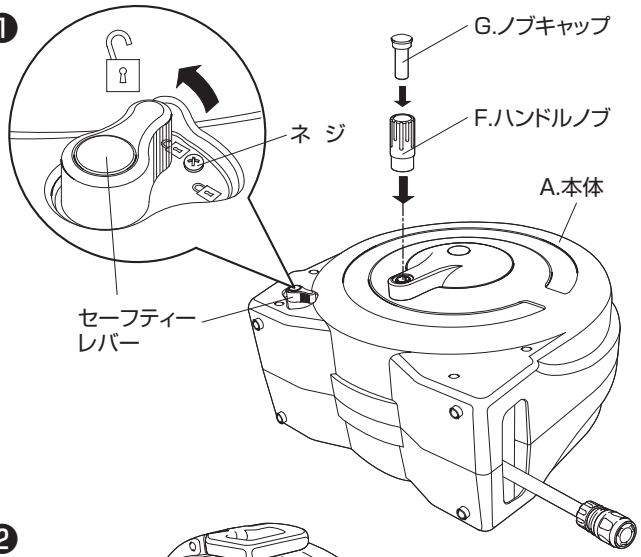

❷ リーダーホースを取付けます。

1）（H）リーダーホースの両端に、（E）ホースエンドコネクタを取付けます。
（図❷参照）

2）（H）リーダーホースの一方を（A）本体裏面の中央部に「カチッ」と音がするまで、差し込みます。（図❷参照）

図❷

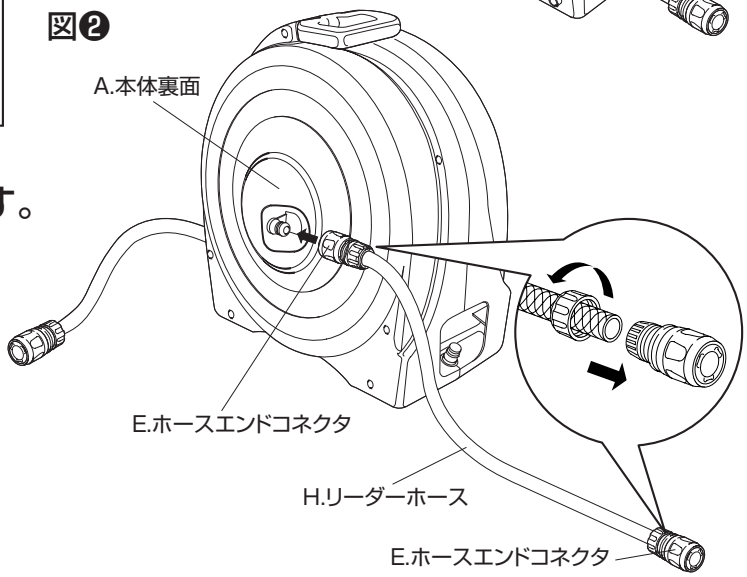

Takasho
A place filled with gentlefeelings and happy smiles.Come share our fun and happinessand watch your dreams grow.

2 組立方法

3 蛇口コネクタについて

●（C）ねじ式蛇口コネクタ

各色の組合せ（白+黄=21mm、黄=24mmの2パターン）により、ねじ式蛇口外径21、24mmに使用できます。

【適応蛇口】

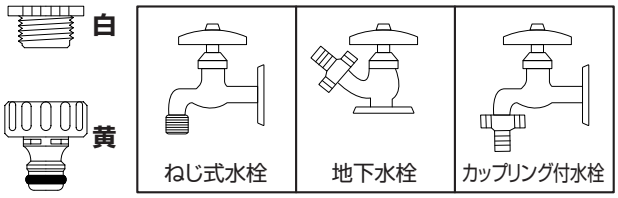

※上図のような、地下水栓、カップリング付水栓の場合は、蛇口先端のカップリングを外して、コネクタを取付けてください。

●市販の蛇口コネクタ

※下記の様なねじ式以外の蛇口には、市販の蛇口コネクタを別途購入してください。

市販の蛇口コネクタ例



【ねじ式以外の蛇口】

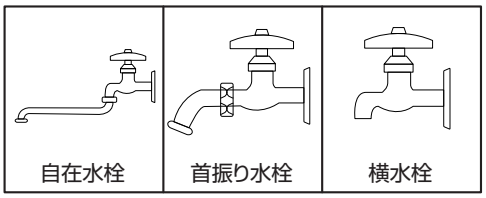

4 ノズルを取付けます。

1）（A）本体ホースの先端に取付済みの（D）ホースエンドコネクタ（止水機能付）の先端に、（B）ホースノズルを「カチッ」と音がするまで、差し込みます。（図❸参照）

2）水道蛇口に、（C）ねじ式蛇口コネクタか市販の蛇口コネクタの適応する方を取付けます。（図❸、上記蛇口コネクタについてを参照）

3）（H）リーダーホースのもう一方の先端を、2）で取付けた蛇口コネクタに「カチッ」と音がするまで、差し込みます。（図❸参照）

図❸

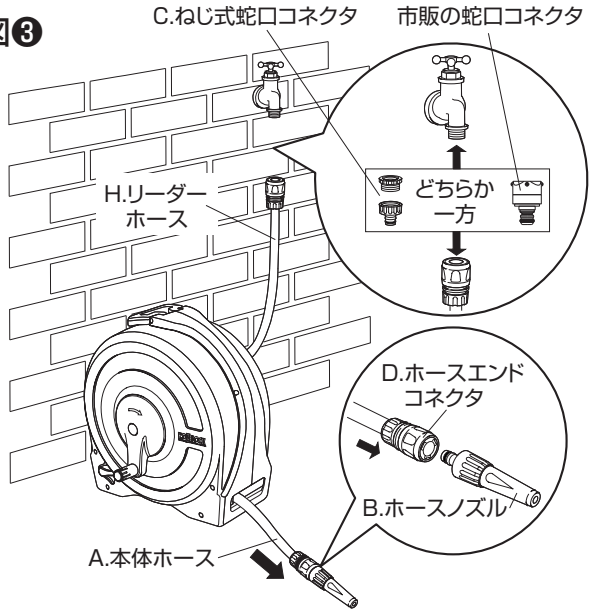

3 使用方法

1 散水ノズルについて

グレー部分を固定し、**先端黄色部分**を右に回すと水が出ます。さらに、右に回すと、水流は拡散からジェットへと変化します。反対に、左に回していくと水を止めることができます。（図❹参照）

図❹

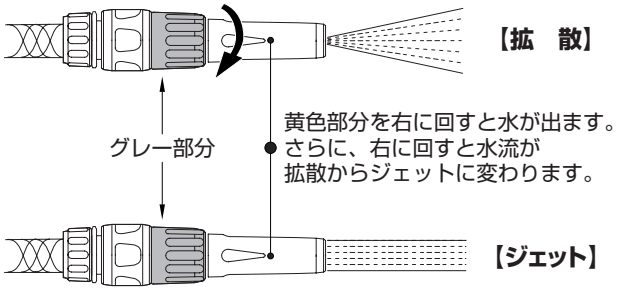

HZL-004　ファストリール

3 使用方法

2 ホースの取り出しと巻取り方法

1）セーフティーレバーを解除してから、ホースを引き出します。（下図及び図❺参照）

※セーフティーレバーをロックしておくと、ホースが固定され、本体の持ち運びが便利です。

上方向→解除

下方向→ロック

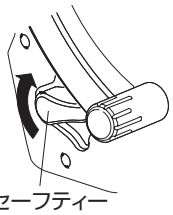

図❺

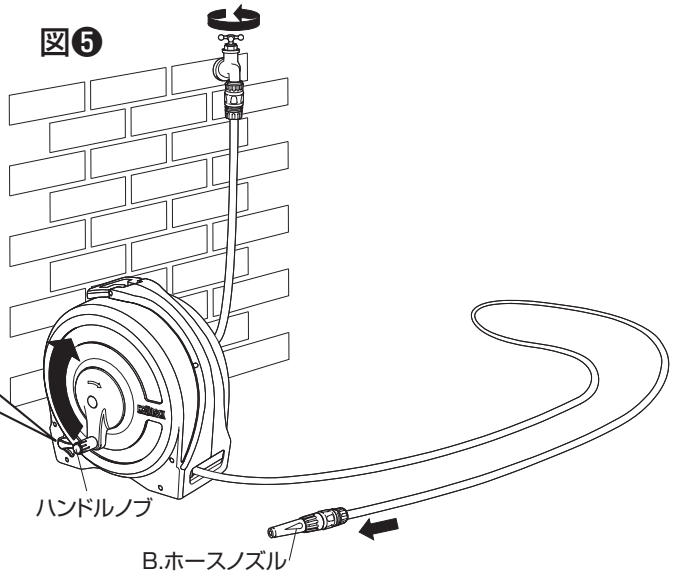

2）水道の蛇口を開き、水を出します。

3）（B）ホースノズルの**先端黄色部分**を右に回し、水を出します。さらに、右に回すと水流は拡散からジェットへと変化します。反対に、左に回していくと、水を止めることができます。

4）ホースの巻取りは、（A）本体のハンドルノブを手で回して、巻取ってください。（図❺参照）

4 収納について

1 収納・持ち運びについて

収納する場合は、セーフティーレバーをロックして、（A）本体ホースの先端に取付済みの（D）ホースエンドコネクタ（止水機能付）の先端を（A）本体の側面下に付いている、凸部に「カチッ」と音がするまで、差し込み、持ち運びしてください。（図❻参照）

図❻

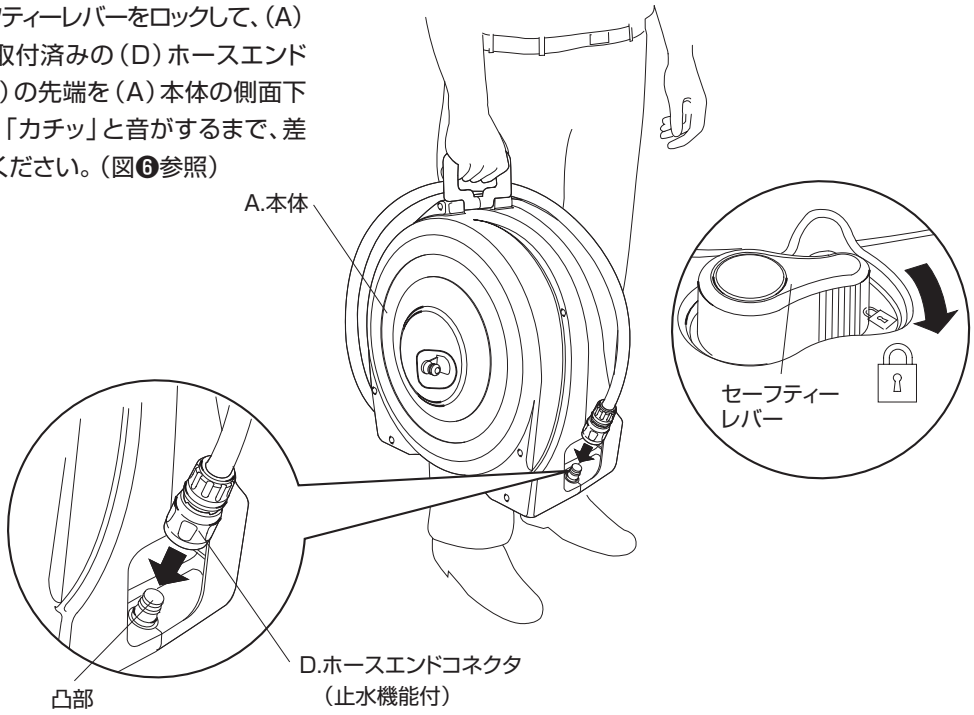

HZL-004　ファストリール

Takasho
A place filled with gentlefeelings and happy smiles.Come share our fun and happinessand watch your dreams grow.

5 ご理解ください

●紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。

6 定期点検・お手入れ時のご注意

A.汚れを落とすとき

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
●著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。
（シンナーやベンジン、有機溶剤は絶対に使用しないでください。）

B.メンテナンスについて

●長くお使いいただくために、定期的なメンテナンスをおすすめします。

7 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

8 仕　様

表示者/株式会社タカショー

品　番	材　質	耐熱温度	使用耐圧	外形寸法（mm）	重量(kg)
HZL-004	本　体：ポリプロピレン ホース：PVC・ポリエステル ノズル、コネクター：ABS・ポリプロピレン	約50℃	約10kgf/cm²以下	本　体：約W420×D320×H480 ホース：約30M×φ15mm（内径）	約9.0kg

◆部品の形状・仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

MADE IN ENGLAND

株式会社タカショー
本社 〒642-0024 和歌山県海南市阪井489
TEL. 073-487-0165（代）　FAX. 073-487-2313（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こい よいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）